


دستورالعمل‌های ایمنی مهم

این کتابچه‌ی راهنما را قبل از اولین استفاده به طور کامل بخوانید. حتی اگر با این نوع از محصول آشنا هستید. احتیاط‌های ایمنی که در اینجا در میان گذاشتیم وقتی به طور صحیح آن‌ها را رعایت کنید خطر آتش‌سوزی، شوک الکتریکی و آسیب را کاهش می‌دهند. این کتابچه‌ی راهنما را برای ارجاع در آینده در جای امن قرار دهید، به همراه کارت پر شده‌ی گارانتی، فاکتور خرید و کارتن اگر امکان دارد. این دستورالعمل‌ها را به صاحب دیگر این دستگاه هم انتقال دهید. همیشه احتیاط‌های ایمنی اساسی و اقدامات پیشگیری از حوادث را در زمان استفاده از دستگاه برقی پیروی کنید، از جمله موارد زیر:

ایمنی دستگاه

- قبل از روشن کردن، اطمینان حاصل کنید که ولتاژ الکتریکی و فرکانس مدار مطابق با مواردی که روی دستگاه نشان داده می‌شود باشد. به منظور کاهش ریسک برق‌گرفتگی، هرگز با دست‌های خیس با این دستگاه کار نکنید یا به دوشاخه دست نزنید، آن را زیر آب نبرید یا مایعات را روی این محصول نریزید.
- هیچ وسیله‌ای را به این دستگاه اضافه نکنید.
- اگر کابل برق آسیب دیده است به منظور جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا نمایندگی خدمات آن یا یک فرد واجد شرایط مناسب تعویض شود.
- برای آسیب‌های قابل رویت به طور منظم کابل برق و دستگاه را چک کنید. اگر کابل برق یا شلنگ آسیب دیده است، اگر دستگاه افتاد، آسیب دید، در هوای آزاد ماند یا در آب افتاد، یا اگر به هر طریق ظاهراً نقصی دارد از آن استفاده نکنید. اگر هر بخشی ظاهراً آسیب دیده است با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
- سیم برق را پیچ ندهید. خم و یا له نکنید و به آن آسیب نزنید.
- جاروبرقی را با سیم نکشید یا حمل نکنید، از سیم به عنوان دستگیره استفاده نکنید، در را روی سیم نبندید یا سیم را اطراف لبه‌ها یا گوشه‌های تیز نکشید، جاروبرقی را روی سیم حرکت ندهید. سیم را از سطوح گرم دور نگه دارید.

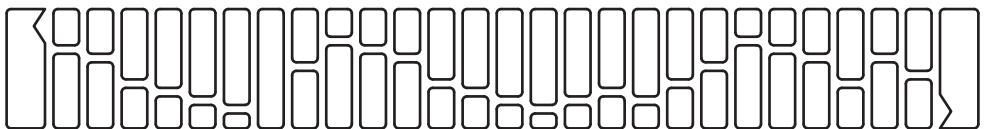

• قبل از وصل و یا قطع جاروبرقی از منبع اصلی جاروبرقی را خاموش کنید.

هشدار

همیشه قبل از وصل یا قطع شلنگ جاروبرقی و تجهیزات و قبل از خالی کردن یا تمیز کردن مخزن گرد و غبار، جاروبرقی را خاموش و آن را از برق جدا کنید.

• برای قطع کردن کابل از منبع برق کابل را نکشید، برای درآوردن کابل، دوشاخه را با دست بگیرید، نه کابل را و با ملایمت آن را از پریز برق بکشید و سپس دکمه‌ی جمع کن سیم را برای جمع کردن سیم فشار دهید.

شرایط و محدودیت‌های استفاده

• این دستگاه برای استفاده در منازل طراحی شده است و برای استفاده‌ی تجاری/صنعتی و هوای آزاد مناسب نمی‌باشد.


• جاروبرقی را فقط روی سطوح داخلی و خشک استفاده کنید، همان طور که در کتابچه‌ی راهنما بیان شده است و با تجهیزات اصلی فراهم شده توسط سازنده/توزیع کننده استفاده کنید. برای هر هدف دیگری جز آن که در کتابچه‌ی راهنما بیان شده است از آن استفاده نکنید.

• نصب و استفاده‌ی نامناسب ممکن است منجر به خطر آتشسوزی، شوک الکتریکی و یا آسیب به افراد شود. شرکت هیچ تعهدی در برابر آسیب‌های ناگهانی ناشی از استفاده‌ی نامناسب یا اشتباه ندارد.

• این دستگاه برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانایی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد فاقد تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه تحت نظارت باشند یا آموزش‌ها در مورد استفاده از دستگاه توسط فردی که مسئول امنیت آن‌ها است به آن‌ها ارائه شود.

• کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که آن‌ها با دستگاه بازی نمی‌کنند.

• هرگز دستگاه را بدون مراقب نگذارید.

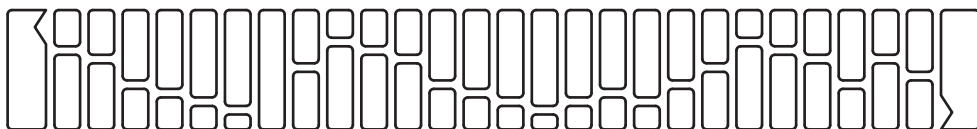


استفاده‌ی امن

- مو، لباس گشاد، انگشت و سایر قسمت‌های بدن را از دهانه‌ها و قطعات متحرک دور نگه دارید.
- سر شلنگ، دسته و سایر دهانه‌ها را از صورت و بدن خود دور نگه دارید.
- وقتی در حال استفاده از جاروبرقی هستید آن را به سمت افراد و حیوان‌ها نگیرید.
- برای برداشتن مایعات قابل اشتعال یا قابل احتراق (مثل سوخت یا حلال)؛ مواد در حال سوختن (مثل خاکستر، سیگار یا ذغال داغ) از جاروبرقی استفاده نکنید. یا در حضور مایعات قابل انفجار و بخارات؛ اشیاء سفت یا تیز مثل خرده شیشه، میخ، سکه، مواد مضر یا سمی (مثل سفید کننده کلر، آمونیاک یا لوله باز کن)؛ هر نوع مایع، یا نواحی که مایعات حضور دارند از آن استفاده نکنید.
- جاروبرقی را دور از منابع گرم (رادیاتور، فر و غیره)، نور مستقیم خورشید، رطوبت و لبه‌های تیز نگه دارید.
- همه دهانه‌ها را عاری از گرد و غبار، پرز، مو یا هر چیزی که ممکن است جریان هوای آن را کم کند نگه دارید، این محصول را با دهانه‌های مسدود شده یا با جریان هوای محدود استفاده نکنید.

مهم

شستشوی فیلترها عملکرد مکش را بهتر می‌کند، مطمئن شوید همه فیلترها را قبل از اینکه سوار کنید کاملاً خشک کرده باشید.

- شلنگ را فقط با پارچه‌ی خشک، نرم تمیز کنید، از پاک کننده‌های مایع یا آئروسل استفاده نکنید.
- جاروبرقی را در محیط سرپوشیده‌ی خنک، خشک و دور از دسترس کودکان نگه دارید.
- هرگز سعی نکنید پایه‌ی موتور جاروبرقی را خودتان باز کنید یا سیم برق را عوض کنید. اگر جاروبرقی آسیب دیده است، به منظور جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا نمایندگی خدمات آن یا فرد واجد شرایط مناسب تعویض شود. در زمان آسیب، با خدمات پس از فروش برای مشاوره تماس بگیرید.

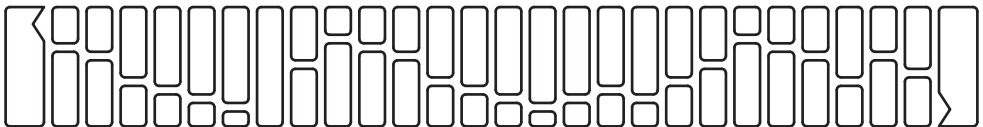




دفع صحیح این محصول

این علامت نشان می‌دهد که این محصول نباید همراه با سایر زباله‌های خانگی در سراسر EU دفع شود. به منظور جلوگیری از خطر احتمالی به محیط یا سلامت انسان از دفع کنترل نشده‌ی زباله، مسئولانه آن را بازیافت کنید تا استفاده‌ی مجدد پایدار منابع ماده را ترویج دهید. به منظور برگرداندن دستگاه استفاده شده‌ی خود، لطفاً از سیستم‌های بازگشت و جمع‌آوری استفاده کنید یا با خرده فروش که محصول از آن خریداری شده تماس بگیرید. آن‌ها می‌توانند این محصول را برای بازیافت زیست محیطی امن ببرند.


هشدار

هرگز از این ماشین وقتی قدرت مکش خیلی ضعیف است استفاده نکنید.
وقتی این اتفاق افتاد:

- دستگاه را خاموش کنید. آن را از برق بکشید چک کنید آیا محفظه‌ی گرد و غبار پر است.
- سپس چک کنید آیا هر قسمتی از برس کف، لوله یا شلنگ مسدود است. تا وقتی گرفتگی رفع نشد و به صورت عادی کار نکرد از جاروبرقی استفاده نکنید. اگر نمی‌توانید مشکل را حل کنید، با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
- همیشه پس از استفاده جاروبرقی را خاموش کنید و برای مدت طولانی جاروبرقی را روشن نگذارید.
- قبل از مونتاژ، باز کردن یا خالی کردن کیسه‌ی گرد و غبار، یا قبل از قطع/وصل وسایل اضافی همیشه جاروبرقی را خاموش کنید و آن را از پریز برق جدا کنید.
- این دستگاه مجهز به سنسور حرارتی می‌باشد و در صورت گرم شدن بیش از حد موتور به دلایلی از قبیل استفاده طولانی مدت، پر بودن کیسه گرد و غبار، مسدود بودن مسیر مکش و یا کثیف بودن فیلترهای ورودی و خروجی هوا، سنسور عمل کرده و جاروبرقی خاموش می‌گردد و پس از خنک شدن موتور، مجدداً جاروبرقی روشن می‌گردد. شما باید در این مدت جاروبرقی را از برق کشیده و جهت رفع ایراد اقدامات لازم را انجام دهید. برای این کار به قسمت نگهداری در این دفترچه مراجعه کنید.

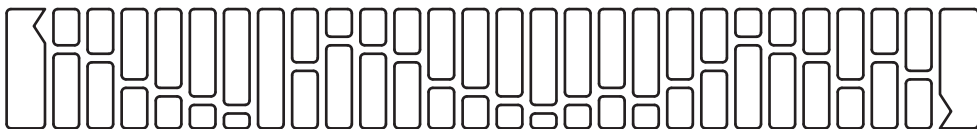

قطعات

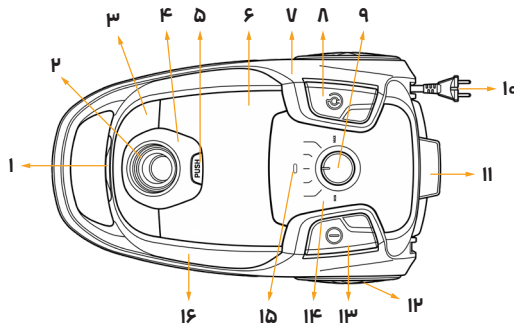


۱- قفل درب	۵- دکمه‌ی درب لوازم جانبی	۹- پیچ انتخاب حالت (ولوم)	۱۳- دکمه سوییچ ON/OFF
۲- گلوپی مکش	۶- درب لوازم جانبی	۱۰- سیم و دوشاخه‌ی برق	۱۴- پتل نمایش LED
۳- زه دور قاب دور گلوپی	۷- پوشش پشت	۱۱- درب هپا فیلتر	۱۵- پوشش چراغ
۴- قاب دور گلوپی	۸- دکمه‌ی جمع کن سیم	۱۲- چرخ بزرگ	۱۶- پوشش جلو

لیست تجهیزات

مجموعه‌ای از تجهیزات: یک لوله‌ی فلزی، برس کف، یک برس گرد، یک برس تخت، شلنگ، کیسه گرد و غبار

روش کار

- وصل کردن تجهیزات شلنگ: انتهای شلنگ را به سوکت شلنگ در اضافه کنید و سپس آن را کاملاً محکم ببندید. (شکل ۱).

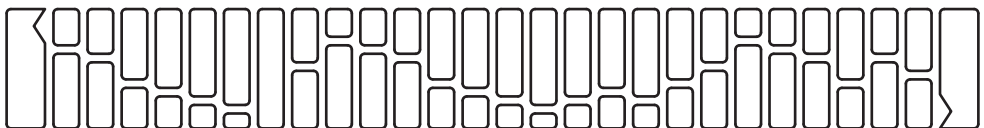

در آوردن تجهیزات شلنگ: دکمه‌ی شلنگ را بفشارید و سپس تجهیزات شلنگ را بکشید. (شکل ۲) لوله‌ی فلزی را به سر منحنی شکل شلنگ وصل کنید (شکل ۳).

- برای اهداف تمیزکاری مختلف ابزارهای دهانه‌های مختلف را وصل کنید: برس کف (بسته به سطح زمین تنظیم می‌شود) برای فرش یا کف سفت (شکل ۴) برس تخت برای مبل، سطح دیوار، پرده، گوشه‌ی فضای بین مبلمان و غیره (شکل ۵) - برس گرد و برس تخت در محفظه‌ی لوازم جانبی نگه داری می‌شود، دکمه رهاسازی پوشش تجهیزات را فشار دهید، پوشش تجهیزات به صورت خودکار باز می‌شود، سپس برس گرد و برس تخت را از محفظه‌ی لوازم جانبی بیرون آورید، بعد از استفاده از برس گرد یا برس تخت، برس گرد یا برس تخت را در مکان تعیین شده در محفظه قرار دهید (شکل ۱۰) - جاروبرقی اکنون آماده‌ی استفاده می‌باشد.

- روشن کردن جاروبرقی: دوشاخه و سیم را به پریز برق که مطابق با آن چه که روی برچسب برای منبع تغذیه است وصل کنید و پدال سوییچ ON/OFF را فشار دهید، جارو می‌تواند شروع به کار کند (شکل ۶).


- تنظیم قدرت مکش: قدرت جارو را به وسیله‌ی چرخاندن پیچ کنترل سرعت؛ به چپ و راست مطابق با نیازهای مختلف خود تغییر دهید (شکل ۷).

- حرکت دادن دستگاه: دستگیره در جلو جاروبرقی را برای حمل کردن بگیرید (شکل ۸).

- جمع کردن سیم: با دکمه‌ی سوییچ ON/OFF جاروبرقی را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز اصلی بکشید، دکمه‌ی سیم جمع‌کن را فشار دهید تا سیم برق جمع شود (شکل ۹).

هنگام جمع کردن سیم مراقب برخورد دوشاخه در اثر حرکات کابل باشید.

- عملیات دمیدن: در ابتدا، برس تخت را به دسته اضافه کنید (شکل ۱۳)؛ شلنگ را از طریق باز کردن پوشش دمش به فضای دمش اضافه کنید (شکل ۱۱) بعد از آن، پیچ کنترل سرعت را روی حداکثر قدرت جاروبرقی بچرخانید، سپس همه چیز برای عملیات دمیدن آماده است (شکل ۱۴) بعد از استفاده از عملیات دمیدن، جدا کردن در این روش مشابه روش مونتاز کردن است (شکل ۱۱ - شکل ۱۲).

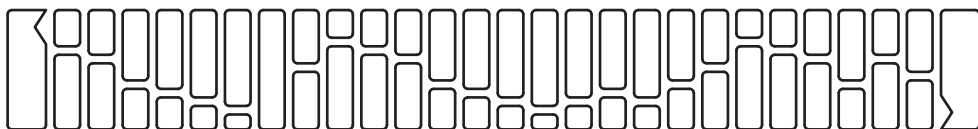




نگهداری

- کیسه‌ی گرد و غبار را تعویض کنید: وقتی نشانگر گرد و غبار قرمز شد یا متوجه مکش ضعیف شدید، زمان این است که کیسه‌ی گرد و غبار را تمیز کنید یا یک کیسه‌ی جدید بگذارید (شکل ۱۵).
- پوشش جلو را با لمس کردن قفل درب جلو باز کنید (شکل ۱۶).
- نگهدار کیسه را بیرون آورید و سپس کیسه‌ی گرد و غبار پر را بردارید (شکل ۱۷).
- نصب کیسه‌ی گرد و غبار را به نگهدار کیسه اضافه کنید و سپس آن را در محفظه قرار دهید (شکل ۱۸).

تذکر

اگر کیسه‌ی گرد و غبار نصب نشده است، پوشش جلو نمی‌تواند بسته شود.

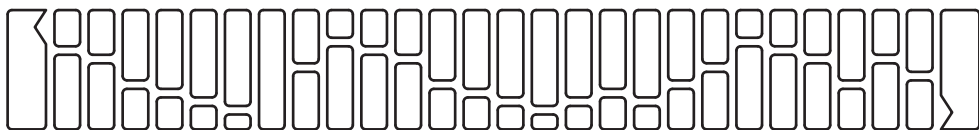

- فیلتر ورودی: فیلتر را با آب تمیز کنید و قبل از قراردادن آن در جای خود اجازه دهید کاملاً خشک شود. (شکل ۱۹) - تعویض فیلتر ورودی: پوشش ورودی را با دست به سمت پایین فشار دهید و درآورید، با فیلتر مناسب تعویض کنید (شکل ۲۰).
- فیلتر خروجی را تمیز کنید: پوشش خروجی را باز کنید و قاب و فیلتر را بیرون آورید. آن را بشویید بعد از اینکه فیلتر کاملاً خشک شد آن را نصب کنید (شکل ۲۱ - شکل ۲۲).



هشدار

قبل از هر اقدام برای نگه داری یا تعویض دو شاخه باید از پریز برق درآورده شود. اگر سیم برق آسیب دیده است، به منظور جلوگیری از خطر فقط باید توسط کارخانه یا مرکز خدمات پس از فروش یا افراد واجد شرایط مشابه تعویض شود.

