


دفترچه راهنمای ماشین لباسشویی



- ⇒ Two Layers Strong Cabinet
- ⇒ Rust And Don't Proof
- ⇒ Triple Water Inlet
- ⇒ A++ Energy Efficiency
- ⇒ Turbo Clean System

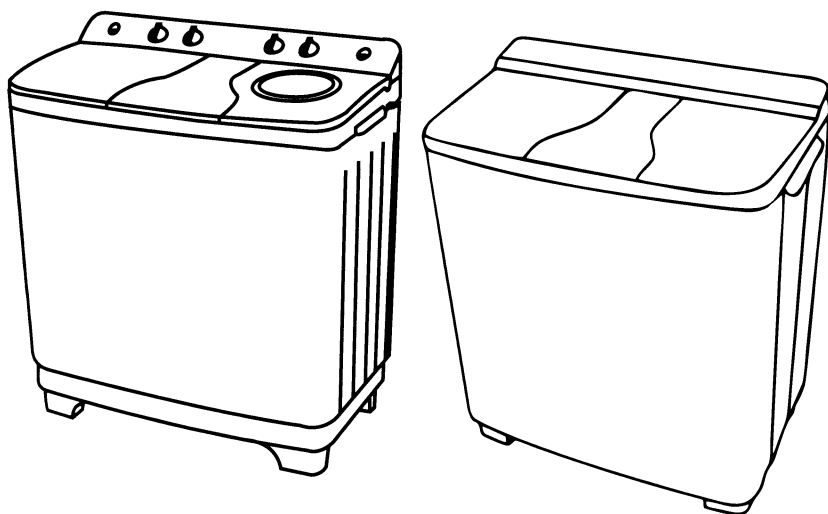

دفترچه راهنمای دستورالعمل









احتیاط : این دفترچه راهنما را با دقت بخوانید و قبل از اولین استفاده از این محصول ، تمام قوانین ایمنی و دستورالعمل های عملیاتی را دنبال کنید و آنها را برای مراجعت بعدی در آینده نگه دارید .

بنام خدا

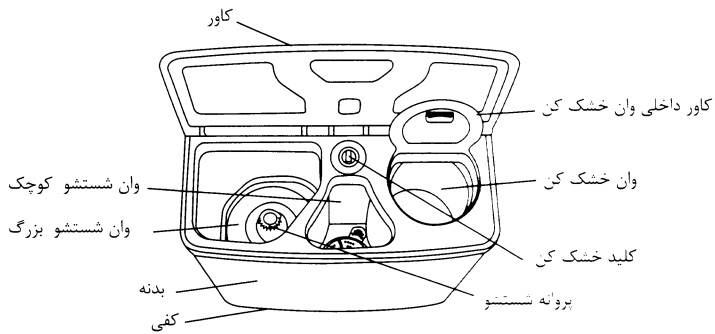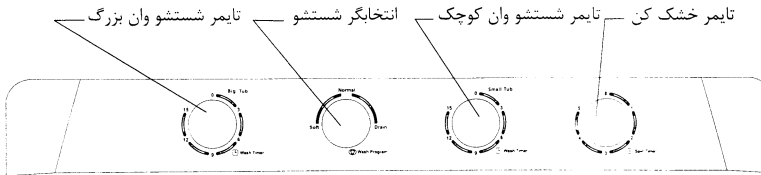

توجه : وان شستشو کوچک مجهز به سیستم تخلیه با پمپ نمی باشد . لذا در صورت تمایل می توانید از پمپ شستشو وان بزرگ استفاده کنید . جهت این کار باید از کلیدهای انتخابگر هر دوان در حالت تخلیه قرار داد .


عیب یابی

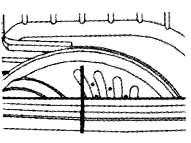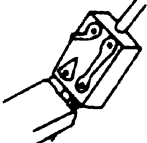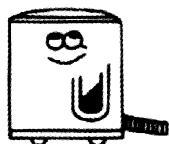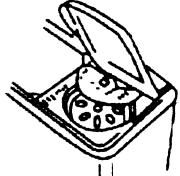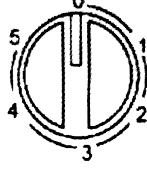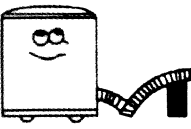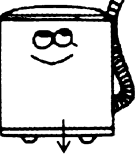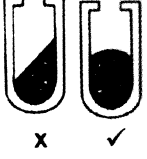مشکل / عیب	Check up		
عدم شستشو	 آیا پروانه گرفتگی دارد ؟	 قطع برق ؟ سوختگی فیوز ؟	 آیا دکمه به دسترسی کلید تنظیم شده ؟
عدم چرخش	 آیا لباسشویی بدرستی تعادل دارد ؟	 آیا درب بسته است ؟	 آیا کلید به درستی تنظیم شده ؟
عدم خشک کردن	 خشک کن • Drain تصريف الماء مطمئن شوید کلید بر روی حالت شستشو تنظیم شده !	 شیلنگ تخلیه پیچ خورده ؟	 ارتفاع شیلنگ تخلیه زیاد است ؟
یادداشت جهت چرخش	 دست خود را در وان قرار ندهید	سربوش خشک کن Spinner cap لباس وان خشک کن  سربوش خشک کن را در محل مربوطه قرار دهید.	 لباس ها را بصورت یکسویخت در وان قرار دهید

راهنمایی برای ایمنی و دوام:



ماشین لباسشویی را در معرض نور مستقیم آفتاب یا زیر باران قرار ندهید.

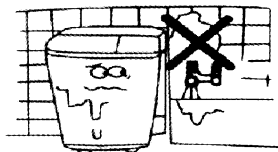


دستگاه را در جای مرطوب قرار ندهید.



بر روی کلیدها آب نریزید.




مطمئن شوید که آب بصورت کامل خشک شده.

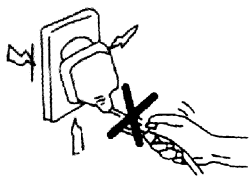

سیم برق را در دست خود نگه ندارید.




کودکان را از دستگاه دور نگه دارید.

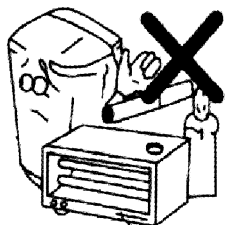


دستگاه را از آتش یا مکان های داغ دور نگه دارید.



دستگاه را - محلول گراژوئیل یا بنزین پاک نکنید.

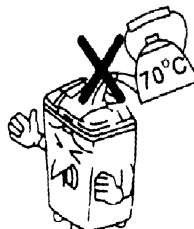




کودکان را از دستگاه دور نگه دارید.



دوشاخه: بهتر است از یک پریز جداگانه استفاده شود. استفاده از چندین سوکت خطرناک است. دوشاخه باید به یک سوکت دیواری مناسب وصل شود. از بازشدن آب خودداری کنید. اگر قطعات الکترونیکی آب پاشیده شود ممکن است باعث نشست یا خرابی برق شود. سیم را با دست نگه دارید.


نکاتی درباره نصب دستگاه :

- * ماشین لباسشویی را در یک سطح ثابت قرار دهید (حد اکثر زاویه ۲ درجه)
- * آن را در فاصله بیش از ۵ سانتیمتر از دیوار نگه دارید تا از شنیدن صدای نویز در حین چرخش جلوگیری کند .

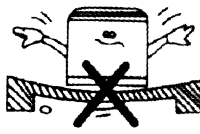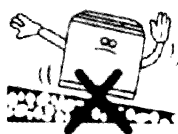

کمتر از ۱۵ سانتیمتر


شلنگ تخلیه را افزایش دهید

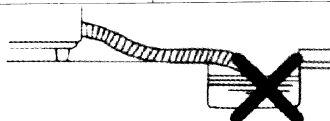

اجازه ندهید انتهای شلنگ تخلیه در آب غوطه ور شود .

احتیاط :






برق و زمین :

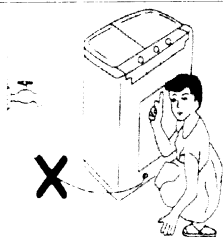


- * هرگز سیم ارت را به لوله شیر آب ، سیم تلفن ، لوله گاز یا روشنایی وصل نکنید .
- * داخل پوشش استفاده نکنید سیم برق یا دوشاخه آسیب می بیند تا از شک الکتریکی و خطر آتش سوزی جلوگیری شود .
- * اگر سیم برق آسی دیده است برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا نمایندگی خدمات آن یا یک فرد واجد شرایط تعویض گردد .

- * سیم ارت باید به پریز برق محکم وصل شود .
- * دستگاه باید در حبی قرار گیرد که پریز برق در نزدیکی آن باشد .

آماده سازی قبل از شستشو :

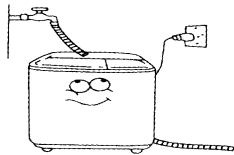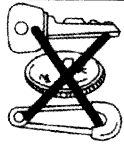 * دوشاخه برق را کاملاً وارد کنید * شلنگ تخلیه را پایین بیاورید * شلنگ ورودی را وصل کنید	 لباس‌های رنگ روغنی یا رنگ شده را جداگانه بشویید .	 حتماً چیزهایی مانند سکه ، کلید و از لباسشویی خارج کنید
	 لباس های صرف و نازک را داخل پک توری - بپوشی قرار دهید .	 لباس های پشمی را از قسمت داخلی بشویید .

دستور های عملیاتی :

① کلید را برای شستشو بچرخانید  شستشو غسیل Wash آب کشی Drain تصرف الماء تصريف الماء	② یک بار کلید را بچرخانید ، اجازه دهید آب مصفا یا مقدار لباس شسته شده به داخل و بیرون ریخته شود ③ مقدار مناسب مواد شوینده اضافه کنید ④ لباس های یکی یکی درون وان قرار دهید ⑤ برنامه شستشو را انتخاب کنید (در کتر موقع کلید را در حالت نرمال بچرخانید) ⑥ کلید تایمر شستشو را برای زمان مورد نظر خود بچرخانید و انتخاب کنید . سعی کنید بعد انتخاب آن را تغییر دهید (تایمر در دایر مشکل میشوند  1.5 3 6 9 12 wash timer  Normal Gentle البرنامج Normal البرنامج لطيفه
--	--


⑦ زمان	۱۰ - ۱۵ دقیقه ۵ - ۱۲ دقیقه ۳ - ۵ دقیقه	⑧ بعد از تمام شدن شستشو ، لباس ها را به داخل و بیرون حرکت کنید تا آب خارج شود	⑨ با توجه به دستورهای عملیاتی از این دستگاه استفاده کنید طرز صحیح شستشو را قبل و بعد از استفاده یا بگیرد . این بسیار مهم است
انواع لباس ها	پلاستیکی پارچه ای پشمی	لباس های خیلی کثیف کتون نخی لباس کار	

خشک کردن :



نمایش لباس


۳- شلنگ ورودی را وصل کنید (استفاده از شلنگ ورودی آب با خشک کن باعث میشود لباس ها خوب و کمتر پیچ خورده و فرسوده شوند و باعث صرفه جویی در زمان و آب می شود) .



۴- ولوم ، تایمر خشک کن را روی تایم مورد نظر بچرخانید خشک کن شروع به چرخیدن می کند .

- ۱- لباس ها را یکی یکی به پش خشک متصل کنید
- ۲- لباس ها را به خشک کن متصل و کلاهک را روی لباس قرار دهید


پس از استفاده و نگهداری :



سیم را بعد از شستشو از پریز برق بکشید .



ولوم را بروی حالت تخلیه بچرخانید .

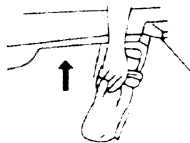


فیلتر برگیر را برای تمیز کردن در بزرید .


ماشین لباسشویی را با یک تکه دستمال نرم و تمیز خشک کنید .



پس از استفاده از دستگاه خشک کننده به سمت بالا و پایین آن را تمیزی بزرگ و کوچک آن را تمیزی

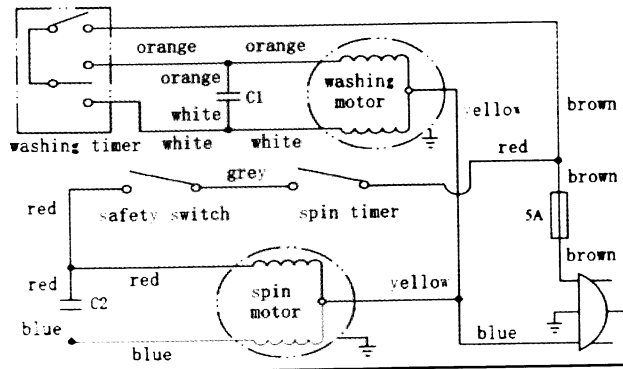

- * پس از شستشو شلنگ ورودی آب را جدا کنید .
- * آب را برای مدت طولانی در وان ذخیره نکنید .
- * هربار پس از استفاده آب را با سرعت تخلیه کنید .
- * درپوش وان شستشو و درپوش داخلی خارجی وان خشک کن را باز کنید . (حدود یک ساعت) سپس آن را ببندید .
- * دستگاه را بصورت مستقیم با آب نشوید .
- * دوشاخه را از پریز برق کشیده و سیم برق را جمع کنید .
- * شلنگ تخلیه را آویزان کنید
- * قطرات آب روی سطح و داخل وان را با پارچه نرم و تمیز پاک کنید .

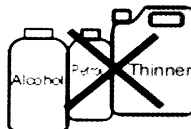

عیب یابی / پاسخ به سوال :

اگر خرابی وجود دارد ، لطفا قبل از بررسی دوشاخه را از برق بکشید . پدیده های زیر گاهی اوقات خرابی نیستند . لطفا قبل از ارسال برای تعمیر مجدد تایید کنید . در صورت حرجی و فوری ، لطفا به بخش فروش شرکت ما مراجعه کنید . خودتان آن را تعمیر نکنید .

پدیده ها :	دلیل:
دستگاه عمل نمی کند	آیا برق قطع است ؟ آیا دوشاخه برق شل است ؟
تخلیه کار نمی کند	آیا شلنگ تخلیه توسط مواد خارجی مسدود شده است ؟
هنگام شستشو صدای غیر عادی می آید	آیا سنجاق ، سکه و یا اقلام فلزی داخل وان است ؟
صدای غیر عادی و لرزش شدید در طول چرخش وجود دارد	آیا لباس های شسته شده در وان شستشو زیاد است ؟
ممکن است در اولین استفاده از دستگاه مقداری آب از شلنگ تخلیه خارج شود	این آب باقی مانده در بازرسی کارخانه از عملکرد است

این ماشین لباسشویی با کیفیت عالی بین المللی ساخته شده است