

RITTON

H O M E A P P L I A N C E S

acepro 2XL

دفترچه راه‌نمای محصول




RITTON
HOME APPLIANCES

RITTON

HOME APPLIANCES

به خانواده دارندگان وسایل خانگی ریتون خوش آمدید.
اعتقاد ما بر این است که شادی از خانه آغاز می‌شود و هدف ما ساخت تولیداتی به مشتریان است که شادی را به خانه‌ها بیاورد.
در شرکت گروه لوازم خانگی ریتون، تلاش ما بر این است تا زندگی شما را آسان‌تر کرده و با تنوع وسیعی از تولیدات لوازم خانگی مثل ماشین‌های لباسشویی، ظرفشویی، جاروبرقی و کولر آبی پرتابل لذت بیشتری از زندگی ببرید، تلاش ما همواره در شادتر ساختن خانه شما است.
از این راه‌ها استفاده کنید تا اطلاعات بیشتری راجع به وسیله خریداری شده کسب کنید و اگر سوالی داشتید با مرکز خدمات گروه لوازم خانگی ریتون تماس بگیرید.
ما به دنبال سال‌ها شادی و همراهی بلندمدت با شما هستیم.

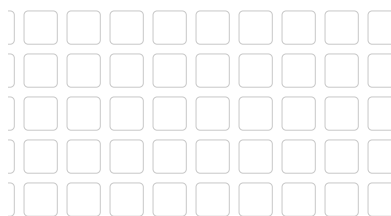

۲	پیش‌بینی نکات ایمنی
۴	دستور استفاده از ماشین لباسشویی
۵	شروع به کار
۶	نکات ایمنی
۷	ویژگی‌ها
۸	آشنایی با ماشین لباسشویی
۹	پنل کنترل
۱۱	فرآیند شست‌وشو
۱۴	فرآیند آب‌کشی
۱۶	فرآیند خشک‌کردن
۱۸	نگهداری از ماشین لباسشویی
۱۹	حفظ محیط زیست
۲۰	چاره‌یابی مشکلات محصول
۲۱	نکات آسان برای عمل‌کرد بی‌نقص
۲۲	جابجایی ماشین لباسشویی
۲۲	مسئولیت‌های ریتون
۲۳	مشخصات محصول

پیش‌بینی نکات ایمنی و دستورالعمل‌ها

* جهت حصول اطمینان از نحوه صحیح استفاده از دستگاه، لطفاً قبل از استفاده، به طور کامل بخش «پیش‌بینی نکات ایمنی و دستورالعمل‌ها» را مطالعه فرمایید.

هدف از این کار، حصول اطمینان از نحوه صحیح استفاده از این دستگاه و به حداقل رساندن احتمال بروز خطرات جدی و آسیب رسیدن به شما و دیگران می‌باشد. بی‌توجهی به نکات ایمنی باعث بروز آسیب‌های جدی شده و برای اطمینان از سلامتی می‌بایست به این نکات توجه خاص مبذول داشت.

لطفاً پس از انجام مراحل شستشو کابل برق را از پریز خارج نمائید.	
طول شلنگ تخلیه معمولاً کمتر از دو متر است.	$2m <$
در محل خروجی فاضلاب نباید شلنگ تخلیه فشرده شده و یا راه آن بسته باشد.	
حداکثر فشار ورودی ۰.۲ MPA می‌باشد. آب ورودی باید به آرامی وارد لباسشویی شده و در حدی باشد که فشار آب باعث خروج شیلنگ‌های جدید که همراه وسیله می‌باشد، نشود.	۰.۲ MPA
این وسیله نباید در محل‌هایی که سیستم اتصال به زمین وجود ندارد استفاده گردد.	
این دستگاه برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم‌توانی جسمی، حسی یا ذهنی یا افراد بی‌تجربه و ناآگاه در نظر گرفته نشده است. مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل‌های مربوط به استفاده از دستگاه توسط سرپرست مسئول ایمنی آن‌ها انجام گیرد.	
کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که آن‌ها با دستگاه بازی نمی‌کنند.	
اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا نمایندگی مجاز او یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.	!!!

نواحی آشپزخانه کارکنان و فروشگاه‌ها،
دفاتر اداری و دیگر محیط‌های کاری و مزارع



هتل‌ها، متل‌ها و دیگر محیط‌های مسکونی



برای استفاده همگانی در بلوک‌های آپارتمان‌ها
یا در رختشویخانه‌ها



این وسیله برای استفاده در
مصارف خانگی و مشابه موارد
روبرو در نظر گرفته شده است:

از ریختن آب بر روی پنل خودداری کنید چون امکان دارد آب به سیم کشی
پنل نفوذ کند و باعث خرابی ماشین گردد.



از قرار دادن ماشین در کنار وسایل گرمازا و یا در معرض تابش مستقیم
نور خورشید، باران و محیط‌های مرطوب خودداری گردد.



مشتری عزیز لطفا دستورات زیر را برای عملکرد
بدون مشکل ماشین لباسشویی تان انجام دهید.



شیرآب را باز و تنظیم کنید تا
مطمئن شوید که آب تنها از خروجی
آب خارج می‌شود.




برای جلوگیری از چروک شدن البسه
هنگام استفاده از آب داغ، استفاده از
خشک‌کن توصیه نمی‌شود.



مطمئن شوید که کلید اصلی زده
شده است.



دو شاخه را با دست خیس استفاده
نکنید

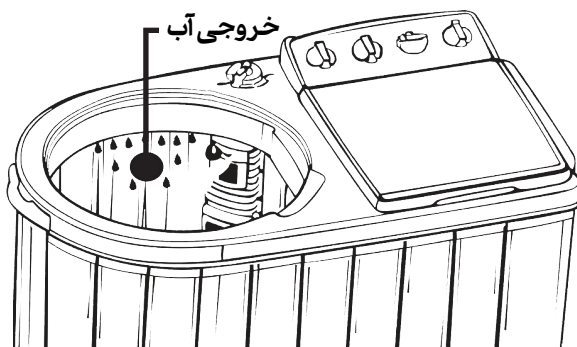

دستور استفاده از ماشین لباسشویی

۱	شلنگ را به شیر آب ورودی ماشین وصل کنید.
۲	قفل شلنگ تخلیه را باز کنید و بر روی سطح صاف قرار دهید.
۳	از وصل بودن سیم ارت به پریز برق مطمئن شوید.
۴	تنها از پریز ۱۶ آمپر نوع MCB استفاده کنید.
۵	از اتصال مناسب دو شاخه و شل نبودن آن اطمینان حاصل کنید.
۶	اهرم انتخاب آب را در وضعیت شستشو قرار دهید و اهرم انتخاب حالت را در وضعیت شستوشو قرار دهید.
۷	البسه و مواد شستوشو را همانطور که در راهنمای استفاده آمده است در جای خود قرار دهید.
۸	برای شستوشوی سطح بالا، در زمان کارکردن، پر کردن ممکن است بین ۳۰ تا ۴۵ دقیقه و برای سطح پایین ممکن است ۱۰ الی ۱۵ دقیقه طول بکشد.
۹	پس از پُرشدن، قبل از بستن شیر آب، اهرم انتخاب حالت را در وضعیت شستوشو قرار دهید.
۱۰	شیر آب را ببندید و تایمر شستوشو را روشن کنید تا فرایند شستوشو آغاز شود.

ماشین لباسشویی ACE PRO 2 XL می تواند لکه‌های سختی همچون سس کچاب، مداد شمعی، حشره کش، شکلات، کره، قهوه، جوهر، دهان‌شویه، عسل، دئودورانت، روغن خام، مربا، نوشابه، شربت سرفه، غذای بچه، بستنی، کشک، سوپ، سرکه، شیر، رژلب، مواد آرایشی، تنباکو، پودر زعفران، سیان، شکر قهوه‌ای، گوجه، مداد، گیلان، تخم مرغ، گازوئیل، آهيوه، لکه‌های چسبناک، پودر بچه، علف، زنجبیل، سیر و گل را پاک کند.


لکه‌بری

نتیجه ممکن است بسته به کیفیت آب، دمای ورودی و نوع شوینده متفاوت باشد.

*


شروع به کار

الف	دستگاه باید توسط تکنسین ریتون نصب شود.
ب	درخواست کنید تا نحوه کار با دستگاه را به شما نشان دهند.
ج	گزارش نصب را قبل از خروج تکنسین، تکمیل و امضاء کنید.
د	راه‌ها را به دقت خوانده و هنگام نصب از تکنسین بخواهید آن‌ها را به شما توضیح دهد.
هـ	ضمانت نامه را بررسی کنید و شرایطی که ریتون در آن ارائه می‌دهد را بخواهید.
و	شماره دستگاه و شماره مدلی که بر روی صفحه مربعی در پشت ماشین نوشته شده است را بخوانید و بررسی کنید که همین شماره بر روی ضمانت نامه شما قید شده باشد. زمانی که با گروه لوازم خانگی ریتون تماس می‌گیرید عدد درج شده باید اظهار شود و این کار سرعت پاسخگویی به شما را افزایش می‌دهد.

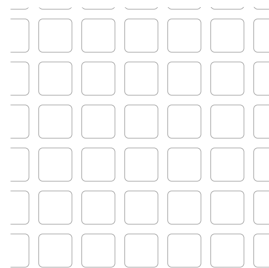


*

برای جابجا کردن، دستگاه را به اندازه حداقل ۱۷۰ میلیمتر (مطابق تصویر) با استفاده از دستگیره بلند کنید.

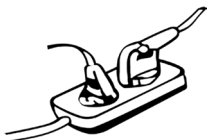

از آداپتور یا پریز چندراهی
برای ماشین لباسشویی
استفاده نکنید.

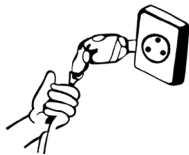

دوشاخه را با کابل از پریز
نکشید. خود دوشاخه را
بگیرید.

نکات ایمنی



ماشین را به دور از آتش یا
حرارت نگهدارید.



ماشین لباسشویی را با بار
یا زمانی که در حال کار
است جابه‌جا نکنید.



ماشین لباسشویی را به روی
زمین نکشید، همیشه به
جهت چرخ‌ها آن را جابه‌جا کنید.



مطمئن شوید که در زمان
شستن و خشک‌کردن درب
ماشین بسته است.



برای جلوگیری از تغییر شکل بخش‌های
پلاستیکی از آب با دمای بیشتر از ۵۰ درجه
سانی‌گراد استفاده نکنید.



کفش را در درون ماشین
نشورید یا خشک نکنید.



از سود سوزاور یا وایتکس
برای شستن ماشین استفاده
نکنید!



اشیاء سنگین را بر روی
سیم برق قرار ندهید.




دستان خود را در سبد در حال
چرخش قرار ندهید تا توقف
کند.

ویژگی‌ها


پروانه شستشویی سه‌بعدی

پروانه‌ی شست‌وشو سه بعدی جدید عملکرد شست‌وشوی قدرتمندی را با استفاده از پدهای ساینده شش‌ضلعی و میله چرخان فراهم می‌کند. این متعلقات به خوبی لباس‌ها را دوران می‌دهند و همچنین به طور مکرر آن‌ها را بالا و پایین می‌برند که منجر به عمل سایندگی بهتر و شست‌وشوی بهینه می‌شود. میله چرخان به خوبی لباس‌ها را دوران می‌دهد و به طور مکرر البسه را در سطل شست‌وشو بالا و پایین می‌برد تا مطمئن شویم که سخت‌ترین لکه‌ها از روی لباس‌ها پاک می‌شوند.

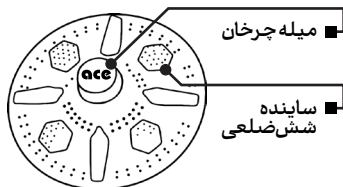

ورودی دورانی

سیستم ورودی دورانی ریتون به شما امکان می‌دهد تا جریان آب را به سمت سطل شست‌وشو و سطل خشک‌کن هدایت کند.



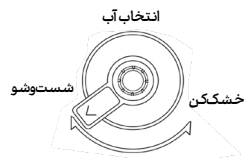


فیلتر پرزگیر سه‌بعدی

فیلتر پرزگیر سه‌بعدی ریتون تقریباً هیچ پرزی را باقی نمی‌گذارد و عملکرد نظافت بهتری را به دست می‌دهد.



آشنایی با ماشین لباسشویی

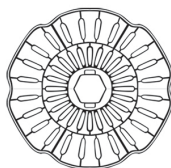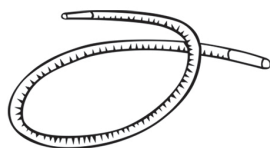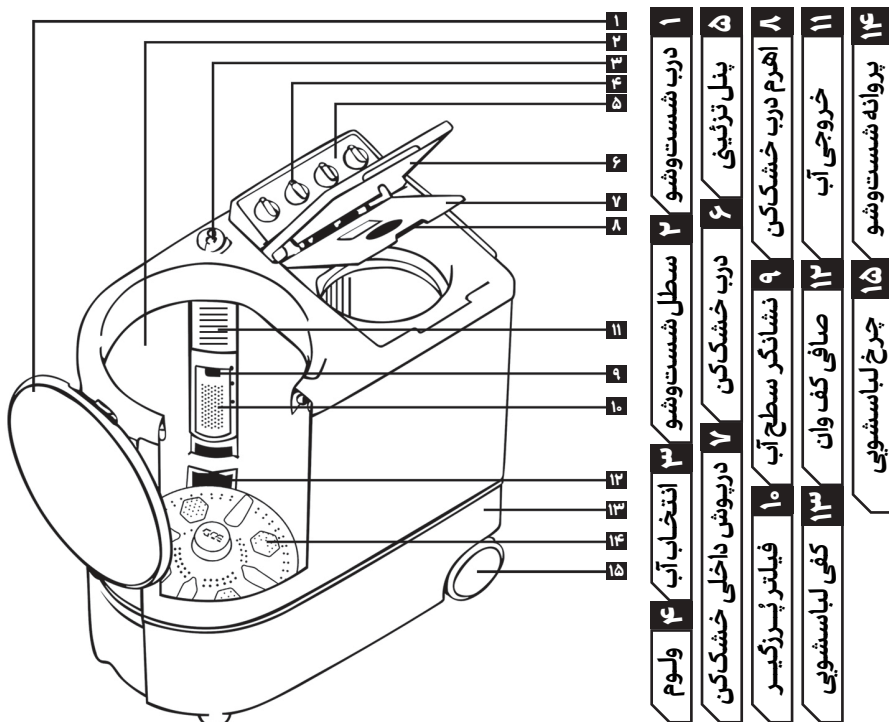


وسایل روبرو در بسته بندی قرار دارد. اگر چیزی کم شده است با مرکز خدمات تماس بگیرید.

الف) درب مشبک (پروانه تعادل) ج) شلنگ آب ورودی

ه) دفترچه راهنما به همراه گارانتی محصول



پنل کنترل

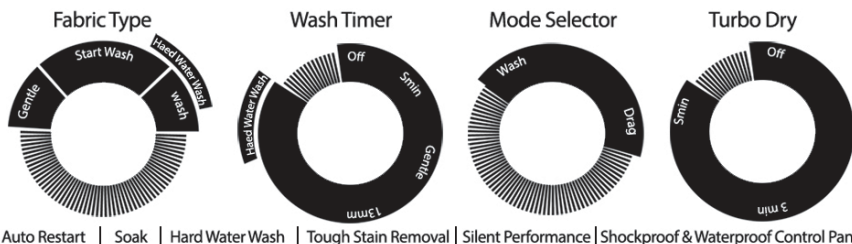


این اهرم را بچرخانید تا درون سطل شستشو یا خشک کن آب وارد شود.



انتخاب آب

از این اهرم برای انتخاب برنامه شستشو استفاده کنید. مانند:

- ۱ شستشوی آنتی باکتریال یا شستشوی آب سخت استفاده کنید.
- ۲ ظریف، معمولی، لکه بری
- ۳ بسیار ظریف

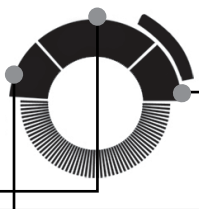

برنامه شستشو

ما درک می کنیم که سختی آب از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است و اگر سختی بالا باشد، عملکرد شستشوی خوبی حاصل نمی شود. در اینجا ما برنامه شستشوی با آب سخت را معرفی کرده ایم. این ماشین از دستورات عمل های شستشوی مختلفی با معلق کردن طولانی مدت استفاده می کند تا بهترین نتیجه شستشو حاصل شود.

شستشوی آب سخت

لکه‌بری

این برنامه ویژه باکتری‌های مضر را حذف کرده و یک شستشوی بدون جرم رافراهم کرده و حفاظت ۹۹ درصدی از جرم حاصل می‌کند که برای نتیجه بهتر پیشنهاد می‌شود از حالت برای پُر کردن سطل استفاده کنید.

انتخاب سطح کثیفی

از این اهرم برای تنظیم زمان شستشو با غوطه‌وری برای سطح کثیفی لباس‌ها استفاده کنید.

انتخاب حالت

حالت ماشین را از بین موارد زیر انتخاب کنید:
آب‌کشی: برای آب‌کشی سطح شست‌وشو
شست‌وشو: برای شستن لباس
خشک‌کن: برای خشک‌کردن براساس نوع لباس



فرآیند شست و شو


آماده سازی قبل از شست و شو

الف) يك انتهای شلنگ را به آب ورودی و انتهای دیگر را به ورودی آب پنل وصل کنید.

ب) شلنگ تخلیه را آزاد کرده و آن را روی زمین تخت قرار دهید.

ج) سیم برق را به پریز وصل کنید.

د) یقه لباس سرآستین، لبه های لباس و جیب ها باید قبل از شستن آماده شده و یا پیش شست و شو با شوینده مایع برس زده شوند.

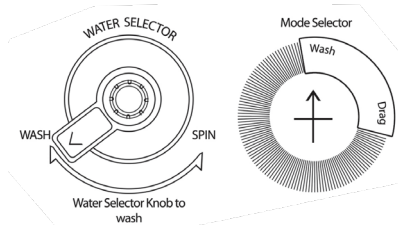

انتخاب فرآیند شست و شو

الف) درب سطل شست و شو را کنار بزنید.

ب) بررسی کنید که سکه، میخ یا اشیاء نوک تیز در لباس هایتان وجود نداشته باشد.

ج) لباس ها را به آرامی در اطراف پروانه شست و شو قرار دهید.

د) لباس ها را به طرز یکنواخت در درون سطل شست و شو قرار دهید. همه لباس ها را در یک سمت ماشین قرار ندهید.

قرار دادن لباس ها در ماشین

۴ اضافه کردن شوینده

* مطابق جداول زیر در درون سطل ماشین، قبل از ریختن لباس شوینده اضافه کنید.

برنامه شستشو: ظریف و بسیار ظریف					
نوع پارچه	سطح آب	بار به کیلوگرم	مقدار شوینده به فنجان	آب به لیتر	
		۹/۵ الی ۱۱	۹/۵ الی ۱۱	۸/۵ الی ۹	۹/۵ الی ۱۱
مصنوعی و پشمی	D	۰ الی ۱	۱	-	۴۵
	L	۱ الی ۲	۱/۵	۵۵	۶۹
	M	۲ الی ۳	۲	۵۵	۶۹
	H	۳ الی ۴	۳/۵	۶۵	۸۱
	H1	۴ الی ۵	۳	۷۳	۹۵

برنامه شستشو: معمولی				
نوع پارچه	سطح آب	بار به کیلوگرم	مقدار شوینده به فنجان	آب به لیتر
پنبه و نخی و مخلوط			۸ الی ۱۱	
	D	۰ الی ۲	۱	۴۵
	L	۲ الی ۴	۱/۵	۵۷
	M	۴ الی ۶	۲	۶۹
	H	۶ الی ۸	۳/۵	۸۱
	H1	۸ الی ۱۰	۳	۹۵

* ۱ فنجان معادل ۳۵ گرم است.

برنامه شستشو- لکبری				
نوع پارچه	سطح آب	بار به کیلوگرم	مقدار شوینده به فنجان	آب به لیتر
پارچه‌های پنبه‌ای	D	۰ الی ۱	۴	۴۵
لکه‌دار	L	۱ الی ۲	۶	۵۷

برنامه شستشو- لکبری				
نوع پارچه	سطح آب	بار به کیلوگرم	مقدار شوینده به فنجان	آب به لیتر
پارچه‌های پنبه‌ای مفتد حوله	H1	حد اکثر ۷/۵	۴/۵	۹۵

* اگر بیشتر از مقدار توصیه شده از شوینده استفاده شود، ممکن است کف سرریز کند.

الف) آب سرد

* شیرآب را باز کنید و بگذارید آب تا سطح مناسبی برای مقدار لباس مورد نظر برای شستشو سطل را پر کنید.

* مطمئن شوید تا درب سطل شستوشو قبل از شستوشو بسته باشد.

* فشار شیر آب را تنظیم کنید.

۱. اگر آب پاشیده می‌شود.

۲. اگر پرشدن سطل و پر شدن خشک‌کن هم‌زمان اتفاق می‌افتد.

* قبل از شروع به کار تایمر شستوشو مطمئن شوید که تمام لباس‌ها در آب فرو رفته باشند.

* برنامه‌ی مناسبی با نگاه به نوع لباس و میزان کثیفی آن‌ها انتخاب کنید.

* پس از پُر شدن، قبل از بستن شیرآب، اهرم انتخاب حالت را در وضعیت شستوشو قرار دهید.

* شیرآب را ببندید و تایمر شستوشو را برای ادامه فرآیند شستوشو در حالت روشن قرار دهید.

نکته: اگر سطح آب پائین انتخاب شده است از برنامه شستوشوی ظریف یا معمولی استفاده کنید.

* اهرم انتخاب سطح کثیفی و تایمر شستوشو را به صورت ساعت‌گرد بچرخانید تا به موقعیت تایمر شستوشوی مورد نظر برسد. عمل شستوشو با تنظیم زمان شروع می‌شود.

فرآیند آبکشی


***** آب داغ برای آبکشی توصیه نمی‌شود. (برای جلوگیری از چروک شدن لباس‌ها)
شستشوی خوب بدون آبکشی مناسب ناقص است. نه تنها انجام آبکشی امکان تمیزکردن
ردهای کوچک کثیفی را به شما می‌دهد بلکه همچنین آب دارای شوینده را از بین می‌برد که
ممکن است برای لباس و پوست شما مضر باشد.

آبکشی در سطل شست‌وشو

روش
اول

- *** گرفتن آب دارای ماده شوینده
- *** تنظیم خشک‌کن به موقعیت خشک کردن
- *** ۳ دقیقه طول می‌کشد تا ماده شوینده تخلیه شود.

۱

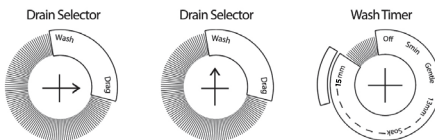

انتخاب
فرآیند
آبکشی

۲

***** شیر آب را باز کنید و تا سطح مناسبی آن را از آب پر کنید تا لباس‌ها آبکشی شوند.

***** مطمئن شوید که لباس‌ها به طور کامل در آب فرو رفته‌اند، قبل از شروع آبکشی شیر آب را ببندید.

ماشین
لباسشویی
را پر از آب
کنید.

۳

***** اهرم انتخاب میزان کثیفی را در ۵ الی ۸ دقیقه قرار دهید. ماشین پس از این مدت شروع به آبکشی می‌کند.

***** آبکشی را با استفاده از اهرم انتخاب آبکشی همانطور که در بالا نشان داده شده است تخلیه کنید.

آبکشی
لباس‌ها

۴

توجه: برای حذف کامل شوینده لطفاً تنها در سطل شست‌وشو، آبکشی کنید. روش دوم را به عنوان روشی جایگزین برای حذف کامل شوینده استفاده کنید. مطمئن شوید که شلنگ بر روی زمین قرار دارد.



آبکشی در سطل آبکشی

روش دوم

۱	لباس‌ها را از سطل شست‌وشو به سطل آبکشی منتقل کنید.
۲	پس از تنظیم انتخاب کننده آب به آبکشی، شیر آب را برای ۴ الی ۵ دقیقه باز کنید و زمان خشک کردن را برای خشک کردن مؤثر به ۵ دقیقه تنظیم کنید.
۳	خشک کردن امکان آبکشی بهتر لباس‌های شما را می‌دهد و باعث پاک شدن کامل شوینده از لباس می‌شود.
۴	پیشنهاد می‌شود که از یک دور خشک کردن در سطل شست‌وشو قبل از ریختن لباس‌ها درون سطل آبکشی استفاده کنید.

* باید در انتخاب روش خشک کردن احتیاط به عمل آورد.

* توصیه می‌شود که زمانی که شیر آب باز است از خشک کردن اجتناب شود؛ با این کار از رسیدن آب به تمام پارچه‌ها در درون سطل قبل از شروع چرخش دستگاه، اطمینان حاصل می‌شود.

آبکشی با سرریز در سطل شست‌وشو

روش سوم

۱	تخلیه آب دارای شوینده	اهرم انتخاب را در حالت تخلیه قرار دهید. ۳ دقیقه طول می‌کشد تا آب دارای شوینده تخلیه شود.
۲	انتخاب فرآیند شست‌وشو	انتخاب کننده را در حالت شست‌وشو قرار دهید.
۳	پُر کردن سطل شست‌وشو با آب	الف) شیر آب را باز کرده و تا سطح مناسب آبکشی سطل را پر کنید. ب) از غوطه‌وری کامل لباس‌ها در آب پیش از شروع فرآیند اطمینان حاصل کنید.
۴	خشک کردن لباس‌ها	اهرم انتخاب کثیفی را در حالت ۵ الی ۸ دقیقه قرار دهید. پس از آن ماشین شروع به گردش می‌کند.
۵		تأمین کردن آب را برای تمام سیکل برای آبکشی بهتر ادامه دهید. آب را با استفاده از اهرم انتخاب تخلیه کنید.


فرآیند خشک کردن لباس

* درب سطل خشک کن را باز کنید.

* لباس ها را به درون سطل خشک کن انتقال دهید.

* لباس ها را به طور منظم در سطل توزیع کنید.

* قبل از بستن درب خشک کن، کلاهک چرخان را بر روی لباس ها به سمت پایین فشار دهید.

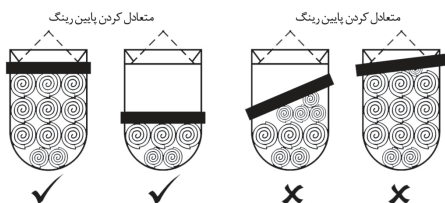

لباس ها را
درون سطل
خشک کن
بگذارید.

۱


* ابتدا درب داخلی را ببندید و سپس درب خشک کن را ببندید.

* اگر درب باز باشد یا خوب بسته نشده باشد ماشین گردش نمی کند.

بستن
درب ها

۲

* خشک کن را در زمان چرخش مورد نظر به صورتی که در جدول زیر نشان داده شده است، تنظیم کنید.

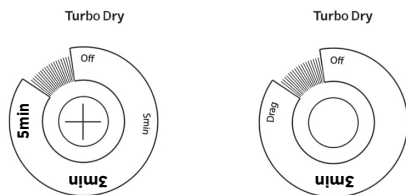

خشک کردن

۳

نوع پارچه	زمان خشک کردن
لباس‌هایی که به آسانی چروک می‌شوند. (مصنوعی، الیافی، ظریف، ساری)	۳ دقیقه
لباس‌هایی که به آسانی چروک نمی‌شوند. (تی‌شرت و شلوار پنبه‌ای، روکش تخت)	۵ دقیقه

***** خشک کردن بدون درب مشبک (پروانه تعادل) ممکن است باعث شود تا لباس‌ها بین سبد خشک‌کن و سطل ماشین لباسشویی گیر کنند.

***** لباس‌ها را به محض خشک کردن آویزان کنید تا از ایجاد چروک بر روی پارچه جلوگیری شود.

***** به طور پیوسته بیشتر از سه بار لباس‌ها را خشک نکنید. اگر خشک‌کن به طور پیوسته برای بیشتر از ۳ دور کار کند؛ ممکن است برق موتور قطع شود و لباس‌ها گردانده نشوند. اگر این اتفاق رخ داد ۲۵ دقیقه به ماشین استراحت داده و فرآیند را تکرار کنید.

نگهداری از ماشین لباسشویی ریتون

* قبل از نظافت، ماشین را خاموش کرده و آن را از برق بکشید.

۱	تمیزکردن بدنه	* ماشین لباسشویی را با پارچه نرم تمیز کنید. * اگر ماشین خیلی کثیف است با دستمالی که در محلول آب و شوینده قرار داده شده است بشوئید آنگاه در نهایت ماشین را با یک دستمال نرم و خشک تمیز کنید.
۲	تمیزکردن فیلتر بزرگ	* فیلتر سرریز و فیلتر بزرگتر سه بعدی در شکل ۱ نشان داده شده است. * قفلی که در شکل ۲ نشان داده شده است را فشار داده و فیلتر بزرگتر را در بیاورید. * فیلتر بزرگتر را در زیر آب جاری آب‌کشی کنید که در شکل ۳ نشان داده شده است. * فیلتر سه‌بعدی را از پائین فیلتر جازده و فشار دهید تا قفل شود که در شکل ۴ نشان داده شده است. شکل ۱ - شکل ۲ - شکل ۳ - شکل ۴

چاره	دلیل	مشکل
■ شیر را برای بهتر تنظیم کنید. ■ سطح آب در مخزن را بررسی کنید.	■ جریان پایین آب در شیر آب ■ قطعی شیر آب	آب از خروجی بیرون نمی‌آید.
■ از اینکه سوئیچ روشن است؛ اطمینان حاصل کنید.	■ دستگاه به برق وصل نیست	ماشین لباسشویی کار نمی‌کند.

حفظ محیط زیست

مصالح و متعلقات مورد استفاده ساخت این ماشین لباسشویی شامل مواد خطرناک نیستند و به خوبی با تهیدات در مورد مواد خطرناک ذکر شده در فصل ۵ قانون مدیریت و اداره مواد زاید همخوانی دارند. بنابراین این محصول خطری برای سلامتی و ایمنی در طی دوره سرویس دهی و همچنین پس از آن برای محیط زیست ندارند.

مواد خطر آفرین

با اطمینان از اینکه این محصول به طور صحیح امحاء می شود از تبعات منفی برای محیط زیست و سلامت انسان جلوگیری می کنید که در غیر این صورت می تواند در اثر امحاء نامناسب این محصول حاصل شود. نماد روی محصول با روی سند همراه محصول نشان می دهد که این دستگاه را نمی توان به صورت ضایعات خانگی مدیریت کرد، در عوض در پایان عمر محصول، باید به مرکز جمع آوری قانونی برای بازیافت تجهیزات الکترونیکی تحویل داده شود. امحاء محصول باید بر طبق قوانین زیست محیطی محلی برای ضایعات الکترونیکی بامدیریت پسماند قانونی باشد یا باید به کارخانه برای بازیابی تحویل داده شود.

امحاء لباسشویی

چاره‌یابی در زمان بروز مشکل

زمانی که فکر می‌کنید ماشین دچار مشکل شده‌است؛ قبل از تماس با دفتر خدمات ریتون مراحل زیر را بررسی و انجام دهید.

مشکل	چاره
ماشین کار نمی‌کند؟	■ آیا برق قطع است؟ ■ آیا کابل به خروجی برق روشن است؟ ■ آیا فیوز یا قطع‌کننده مدار خراب است؟ ■ آیا درب خشک‌کن به خوبی بسته شده است؟
ماشین به خوبی آب‌کشی نمی‌کند؟	■ آیا شلنگ تخلیه به طور افقی بر روی زمین قرار داده شده است؟ ■ آیا شلنگ تخلیه با پُرز مسدود شده است؟ ■ آیا شلنگ تخلیه پیچ خورده است؟ ■ آیا بخشی از شلنگ تخلیه ۲۰ سانتی‌متر بالاتر از سطح زمین قرار دارد؟ ■ آیا ادامه شلنگ تخلیه بلندتر از ۳ متر است؟
شنیدن صدای غیر عادی هنگام شستن؟	■ آیا شلنگ ورودی به آب شیر باز وصل است؟ ■ آیا جسمی خارجی در سطل شستشو قرار دارد؟ ■ آیا ماشین به صورت ناهموار بر روی زمین قرار دارد؟
سبد خشک‌کن نمی‌چرخد؟	■ آیا درب خشک‌کن باز است؟ ■ آیا خشک‌کن برای سه سیکل متوالی کار کرده است؟
سرریز کف	■ مقدار شوینده بیشتر از حد مجاز است؟ ■ آیا از شوینده بسیار صابونی استفاده شده است؟
آب در هر دو سمت سطل شست‌وشو و سطل خشک‌کن جریان دارد؟	■ آیا فشار آب بیشتر از ۱ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. (فشار آب شیر کامل)

نکات آسان برای عمل کرد بدون نقص

کیرکردن شیء خارجی

لطفا مطمئن شوید که جیب‌های لباس‌های خالی از اشیائی مانند سکه، خودکار، خلال دندان، چوب‌کبریت و ... است. چرا که ممکن است در درون ماشین گیر کنند و به لباس‌های شما آسیب بزنند.

دکمه‌های فلزی و زیپ

تمام زیپ‌ها و دکمه‌های فلزی باید قبل از قرار دادن لباس در ماشین بسته شوند. در غیر این صورت می‌توانند باعث ساییدگی و آسیب بخش‌های داخلی پلاستیکی ماشین شوند.

پُرز

لباس‌های سفید را از بقیه لباس‌ها جدا کنید. همواره مطمئن شوید لباس‌هایی که پرز می‌دهند (حوله، لباس‌های پنبه‌ای) را از لباس‌های جاذب پُرز (الیاف مصنوعی، پارچه‌های سیاه، لباس‌های پشمی) جدا می‌کنید. مطمئن شوید که مقدار کافی از شوینده برای هر سری لباس استفاده می‌کنید.

گره خوردن

لباس‌ها را گلوله نکنید یا آن‌ها را در اطراف پروانه شستشو گره نزنید. آن‌ها را در اطراف پروانه شست‌وشو به صورت آزاد رها نکنید.

برق

مطمئن شوید که سیم‌کشی برق و اتصال به زمین مناسب است. اتصال دو شاخ باید بدون نقص باشد.

عدم استفاده طولانی مدت

در صورتی که برای مدت طولانی از ماشین استفاده نکرده‌اید ماشین را با آب خالی (بدون لباس) برای ۲ دقیقه استفاده کنید و سپس آب را تخلیه کنید. با این کار مطمئن می‌شوید که شوینده باقی مانده و غیره از ماشین شما تخلیه می‌شود.

جوندگان و حیوانات

از ماشین خود در برابر جوندگان حفاظت کنید. جویدن توسط موش می‌تواند به سیم‌کشی دستگاه آسیب زده و مدار کوتاه ایجاد کرده یا باعث توقف عملکرد ماشین شود.

جابجایی ماشین لباسشویی

ضروری است تا قبل از جابجایی ماشین لباسشویی تان از یک نقطه به نقطه دیگر آن را به خوبی بسته بندی کنید. این مورد در جابجایی بین شهری بسیار مهم است. برای بسته بندی مناسب ماشین با واحد خدمات پس از فروش شرکت در شهر خود تماس بگیرید.

علاوه بر بسته بندی مناسب مهم است تا مطمئن شوید که هنگام جابجایی آسیبی ایجاد نمی شود. آسیب ایجاد شده هنگام حمل و نقل توسط مشتری تحت پوشش گارانتی شرکت قرار نمی گیرد.

مسئولیت های برعهده شرکت

آسیب های وارده به دلیل سیم کشی خانه مانند مدارهای کوتاه که به عدم عمل کرد کلی ماشین منجر می شوند.	مسائل سیم کشی خانه
آسیب های وارده مانند ایجاد مدار کوتاه و در نتیجه عدم عمل کرد ماشین به دلیل جوییدن سیم ها توسط موش ها	جوییدن سیم ها توسط موش
صدای ایجاد شده یا عدم کارکرد ماشین به دلیل ورود سکه یا اجسام خارجی به درون آن	جوییدن سیم ها توسط موش
تمیز کردن داخل ماشین	تمیزکاری
آسیب وارده به دلیل انداختن لباس بیرون از سبد خشک کن که باعث عدم چرخش سبد و عدم کارکرد آن می شود.	ورود لباس

مشخصات محصول

نام مدل		ACE Pro 2XL
منبع برق		۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز، ۱۶ آمپر
سرعت خشک کن		۱۴۰۰ ± ۲۵ دور دقیقه
وزن ماشین به کیلوگرم		۳۲
فشار آب به کیلو پاسکال		۰/۲ Mpa
سطح آب به لیتر	بالا ۱	۹۵
	بالا	۸۱
	متوسط	۶۹
	پائین	۵۷
	خیلی پائین	۴۵
ابعاد ماشین به میلی متر	ارتفاع	۱۰۲۰
	عرض	۹۴۰
	طول	۵۶۷
توان ورودی	موتور شست و شو	۵۰۰ وات
	موتور خشک کن	۲۲۰ وات



RITTON
HOME APPLIANCES